

# Alarm- og fejltilslutningsmodul WSA 301/308

**WSA 301** for **WSC 304 01** og **WSC 304 61**  
**WSA 308** for **WSC 308 01** og **WSC 316 01**

## Funktion

Modul til ekstern **signalering** af alarm og fejltilstand fra en brandventilationscentral samt til sammenkobling af flere brandventilationscentraler i kaskade.

## Installation

- Afkoble lysnet og akkumulatorer
- Tryk forsigtigt modulet (modul 1) fast på dets plads (check at stik passer over for hinanden og er ubeskadigede)
- Tilkoble lysnet og batterier
- Check alle brandventilationssystemets funktioner


## Tekniske specifikationer

**Fejltilstand:** Én potentialfri omskifter (max. 60 V, 1 A)


**Alarm:** Én potentialfri omskifter (max. 60 V, 1 A)

**Bus-fejltilstand:** To-polet terminal til fejltilbage melding til hovedbrandtryk tilsluttet den første brandventilationscentral i kaskaden.

Jumper sat på J2 = Potentialfri alarm- og fejlmelding (fabriksindstilling)

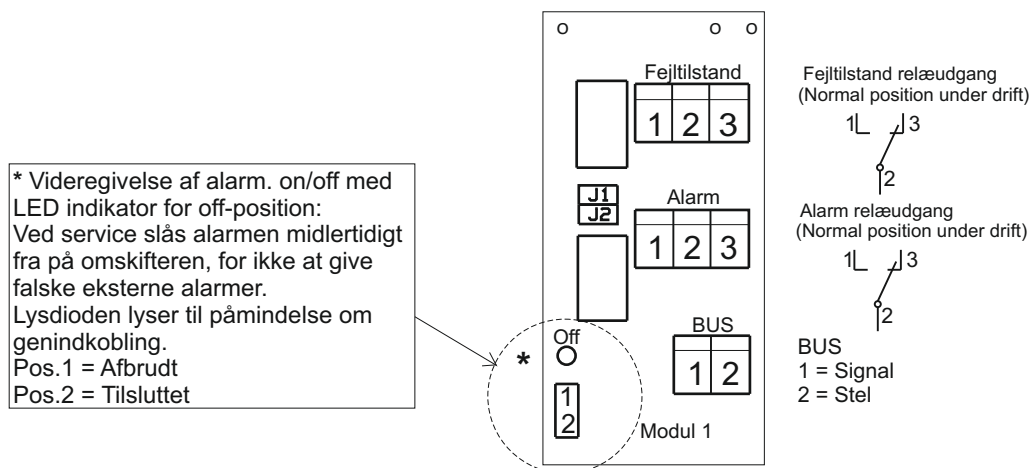

Jumper sat på J1 = Videregivelse af alarmsignal fra den første brandventilationscentral til den følgende gennem dennes terminaler 4 og 5 (kaskade-kobling)

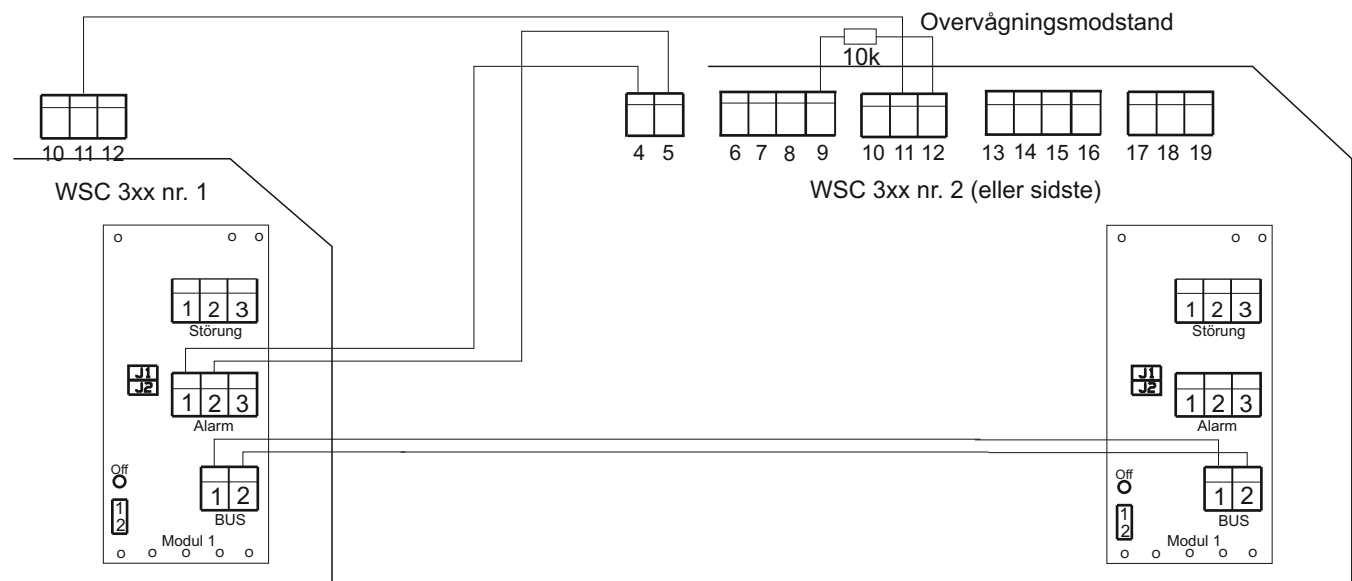

WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford **Deutschland** Tel.: +49 (0) 5221 6940 500 Fax: +49 (0) 5221 6940 610

WindowMaster Control Systems Ltd. Kettering Parkway Wellingborough Road Kettering Northants NN15 6XR **United Kingdom** Tel.: +44 (0) 1536 510990 Fax: +44 (0) 1536 526321

WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk **Danmark** Tel.: +45 4567 0300 Fax: +45 4567 0390

WindowMaster AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach **Schweiz** Tel.: +41 (0) 62 289 22 22 Fax: +41 (0) 62 289 22 20

[www.windowmaster.com](http://www.windowmaster.com)